



RX103可编程控制器接线说明书

(本接线图为3轴控制器，本公司另有4轴6轴8轴10轴等控制器)


第一步：接家用电

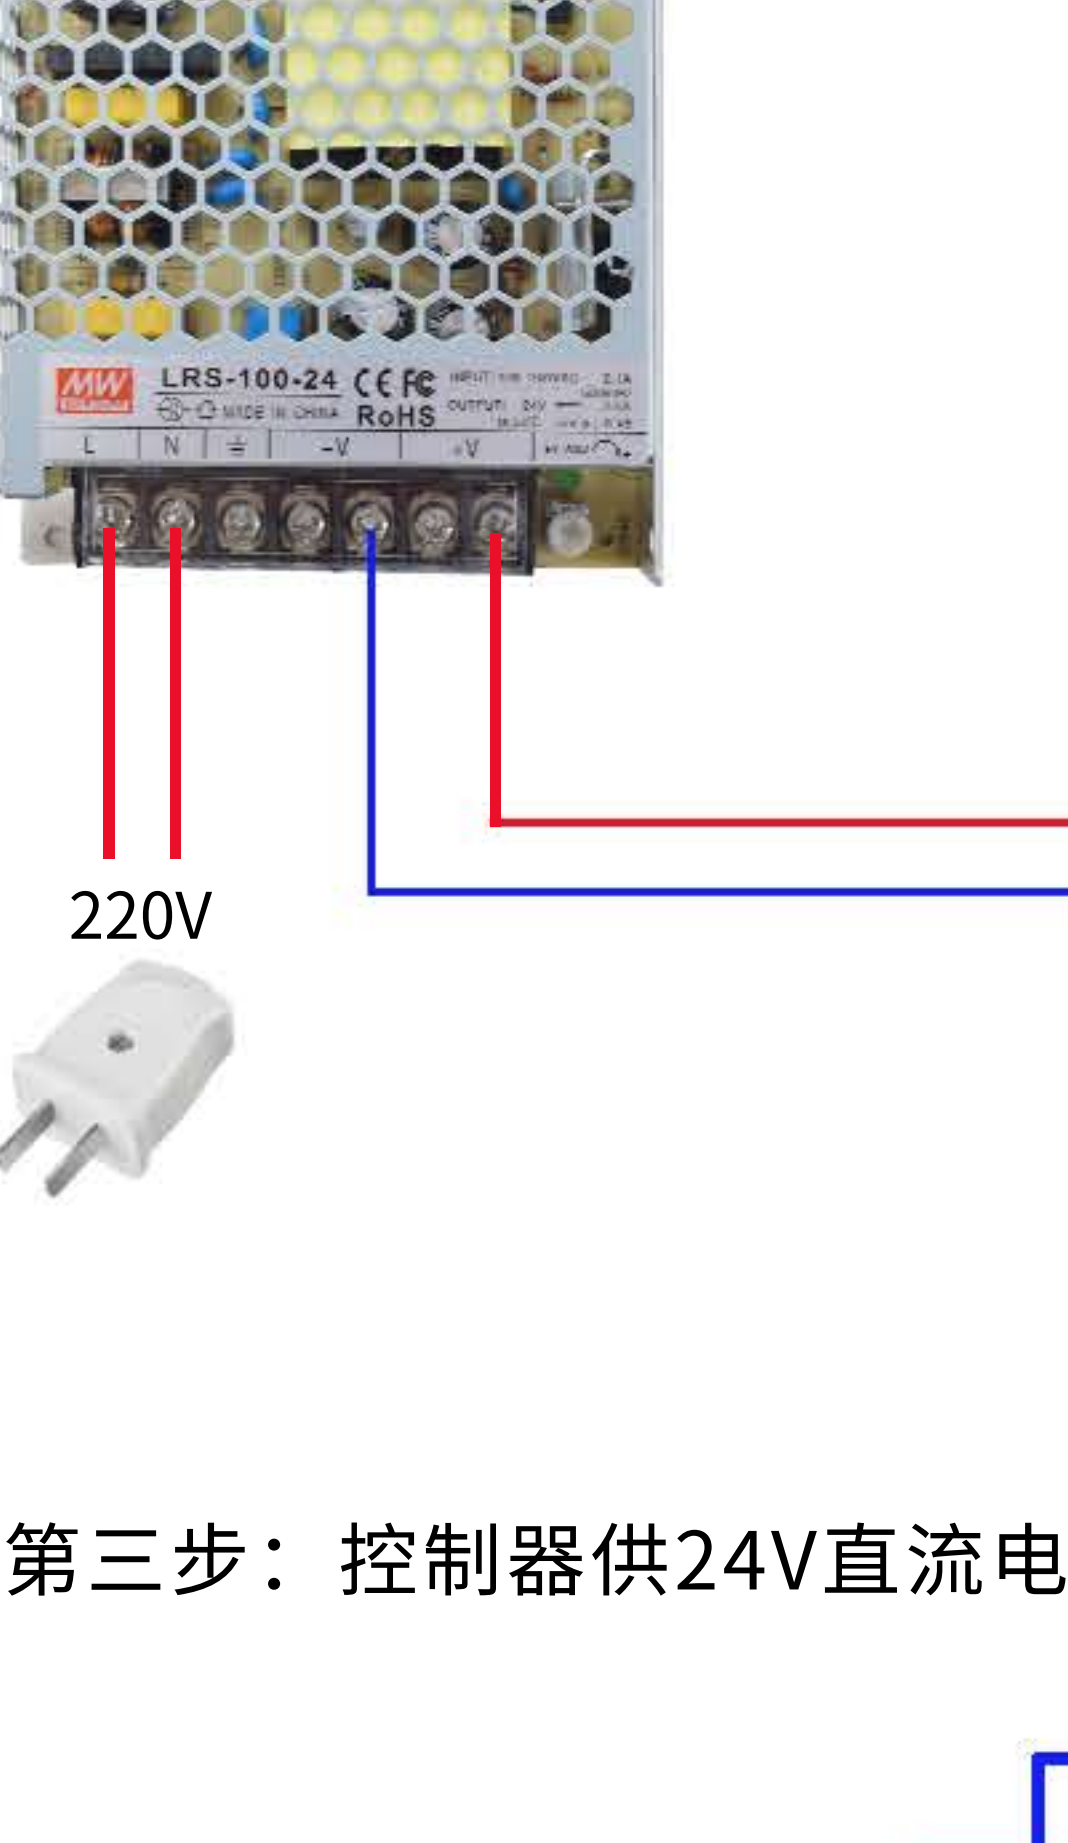

第二步：驱动器供24V直流电

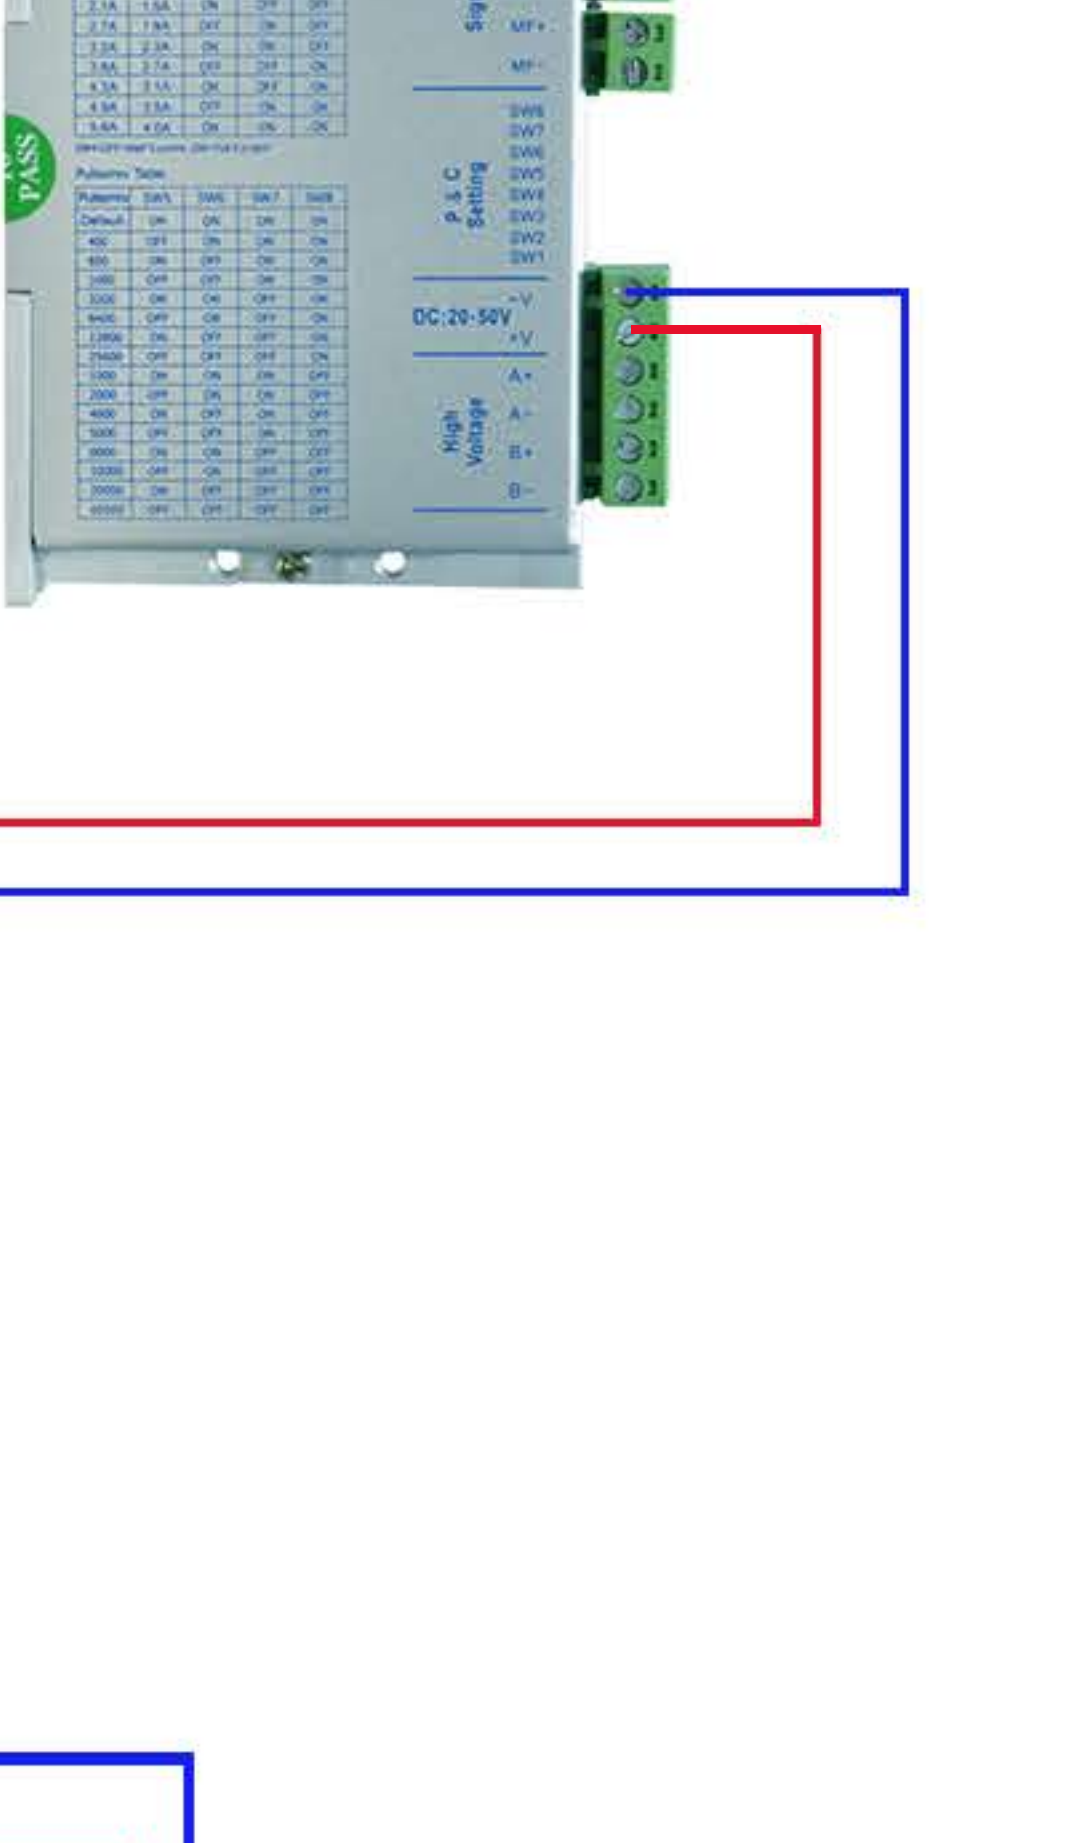

第三步：控制器供24V直流电

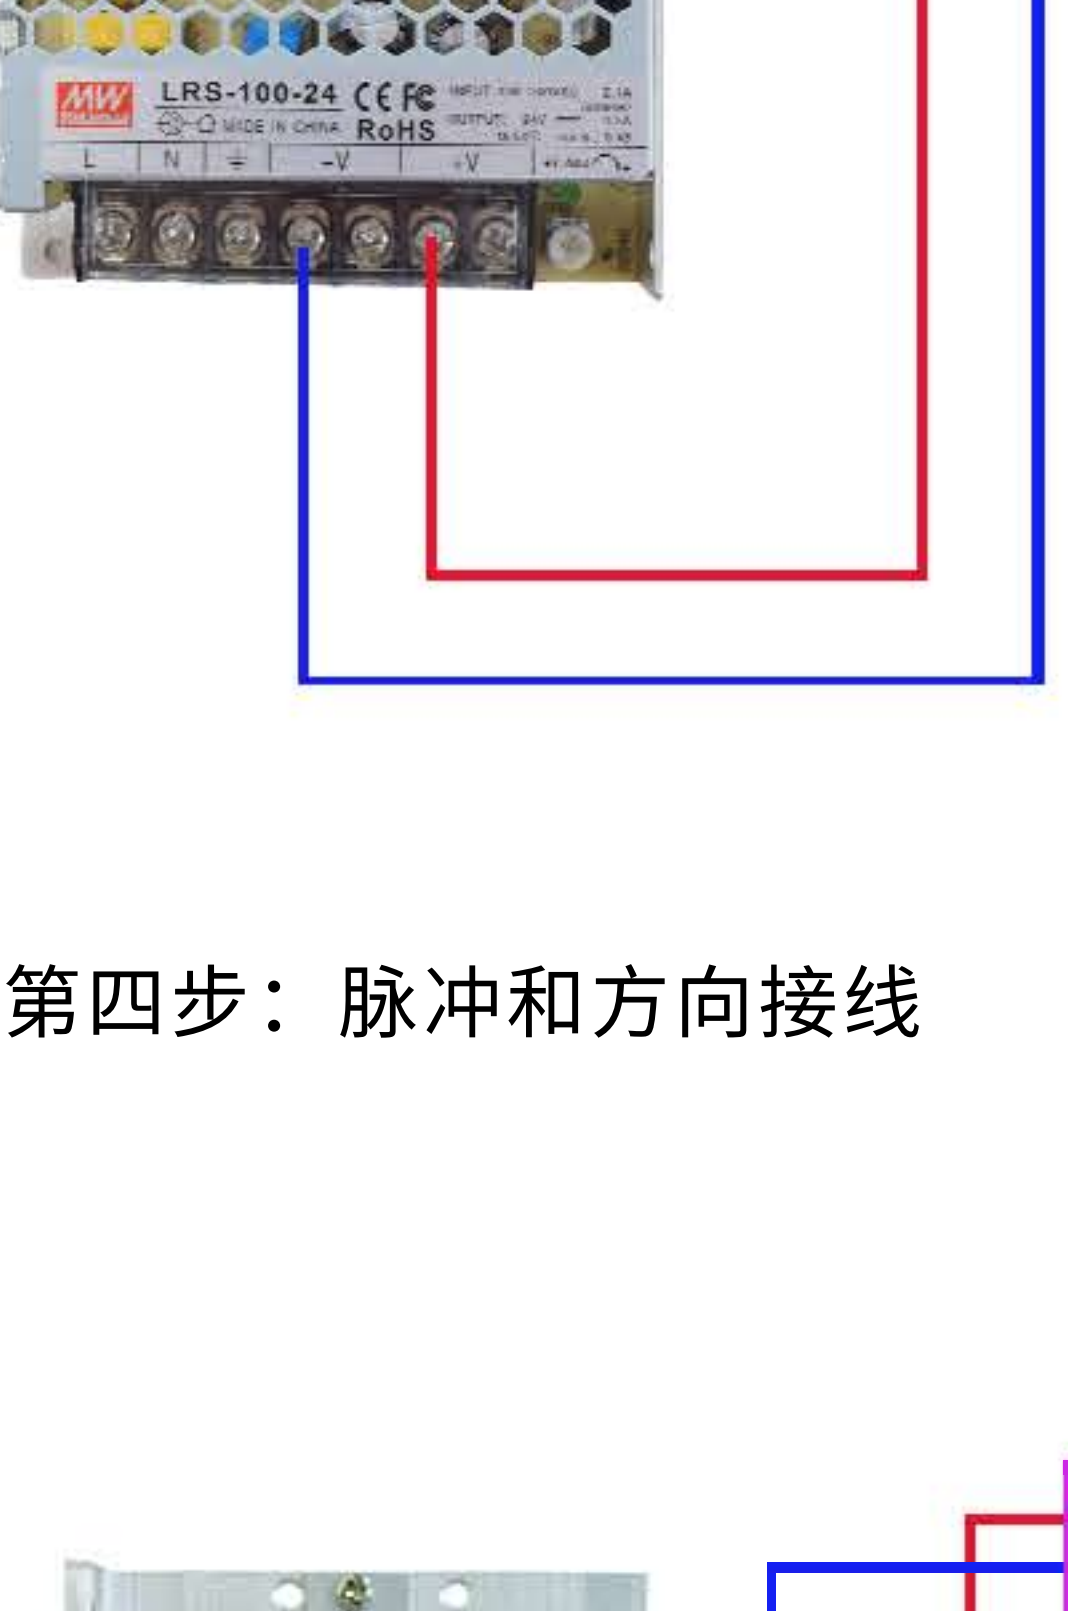

第四步：脉冲和方向接线



第五步：传感器接法. 棕色接24V正极，蓝色接24V负极，黑色接信号线



第六步：电机和驱动器接法. 黑色接A+，绿色接A-，红色接B+，蓝色接B-




备注：若要更换电机方向，可对换B+B- 或者A+A-

第七步：启动、停止、复位接法




备注：如需复位键有效，需在系统设置，系统参数里面把[回零键是否有效]打钩

如下图所示：

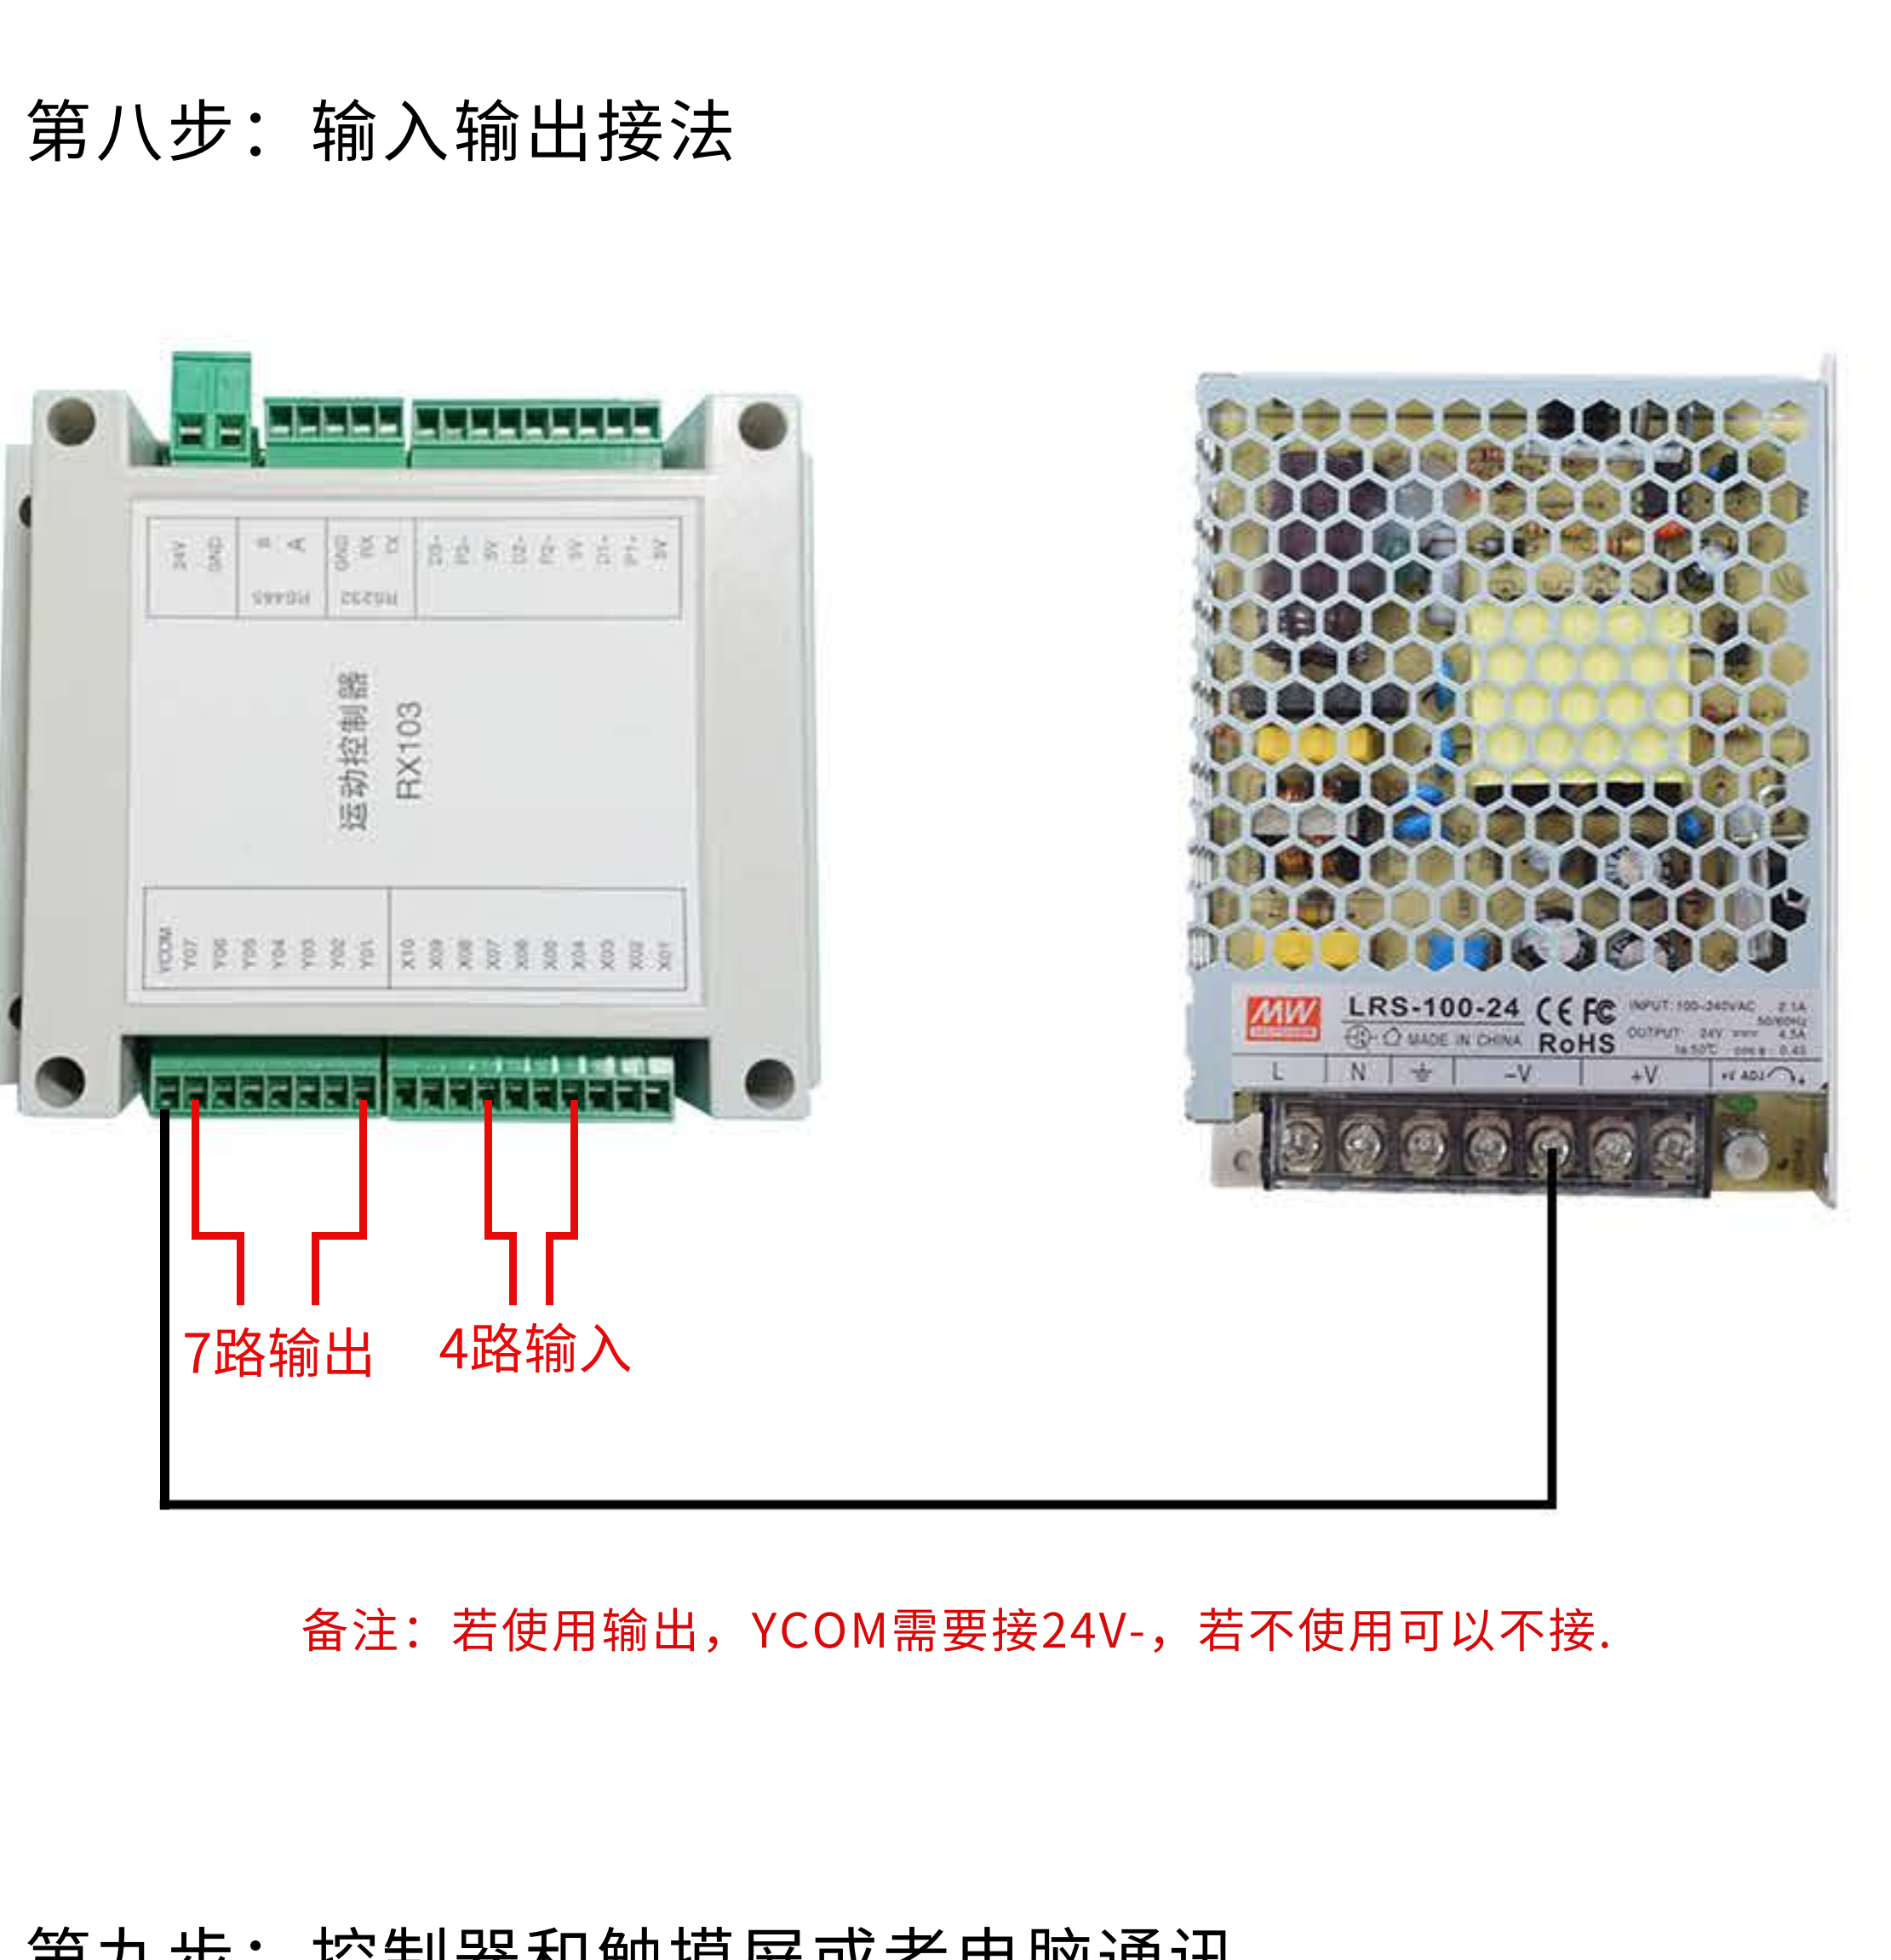

第八步：输入输出接法

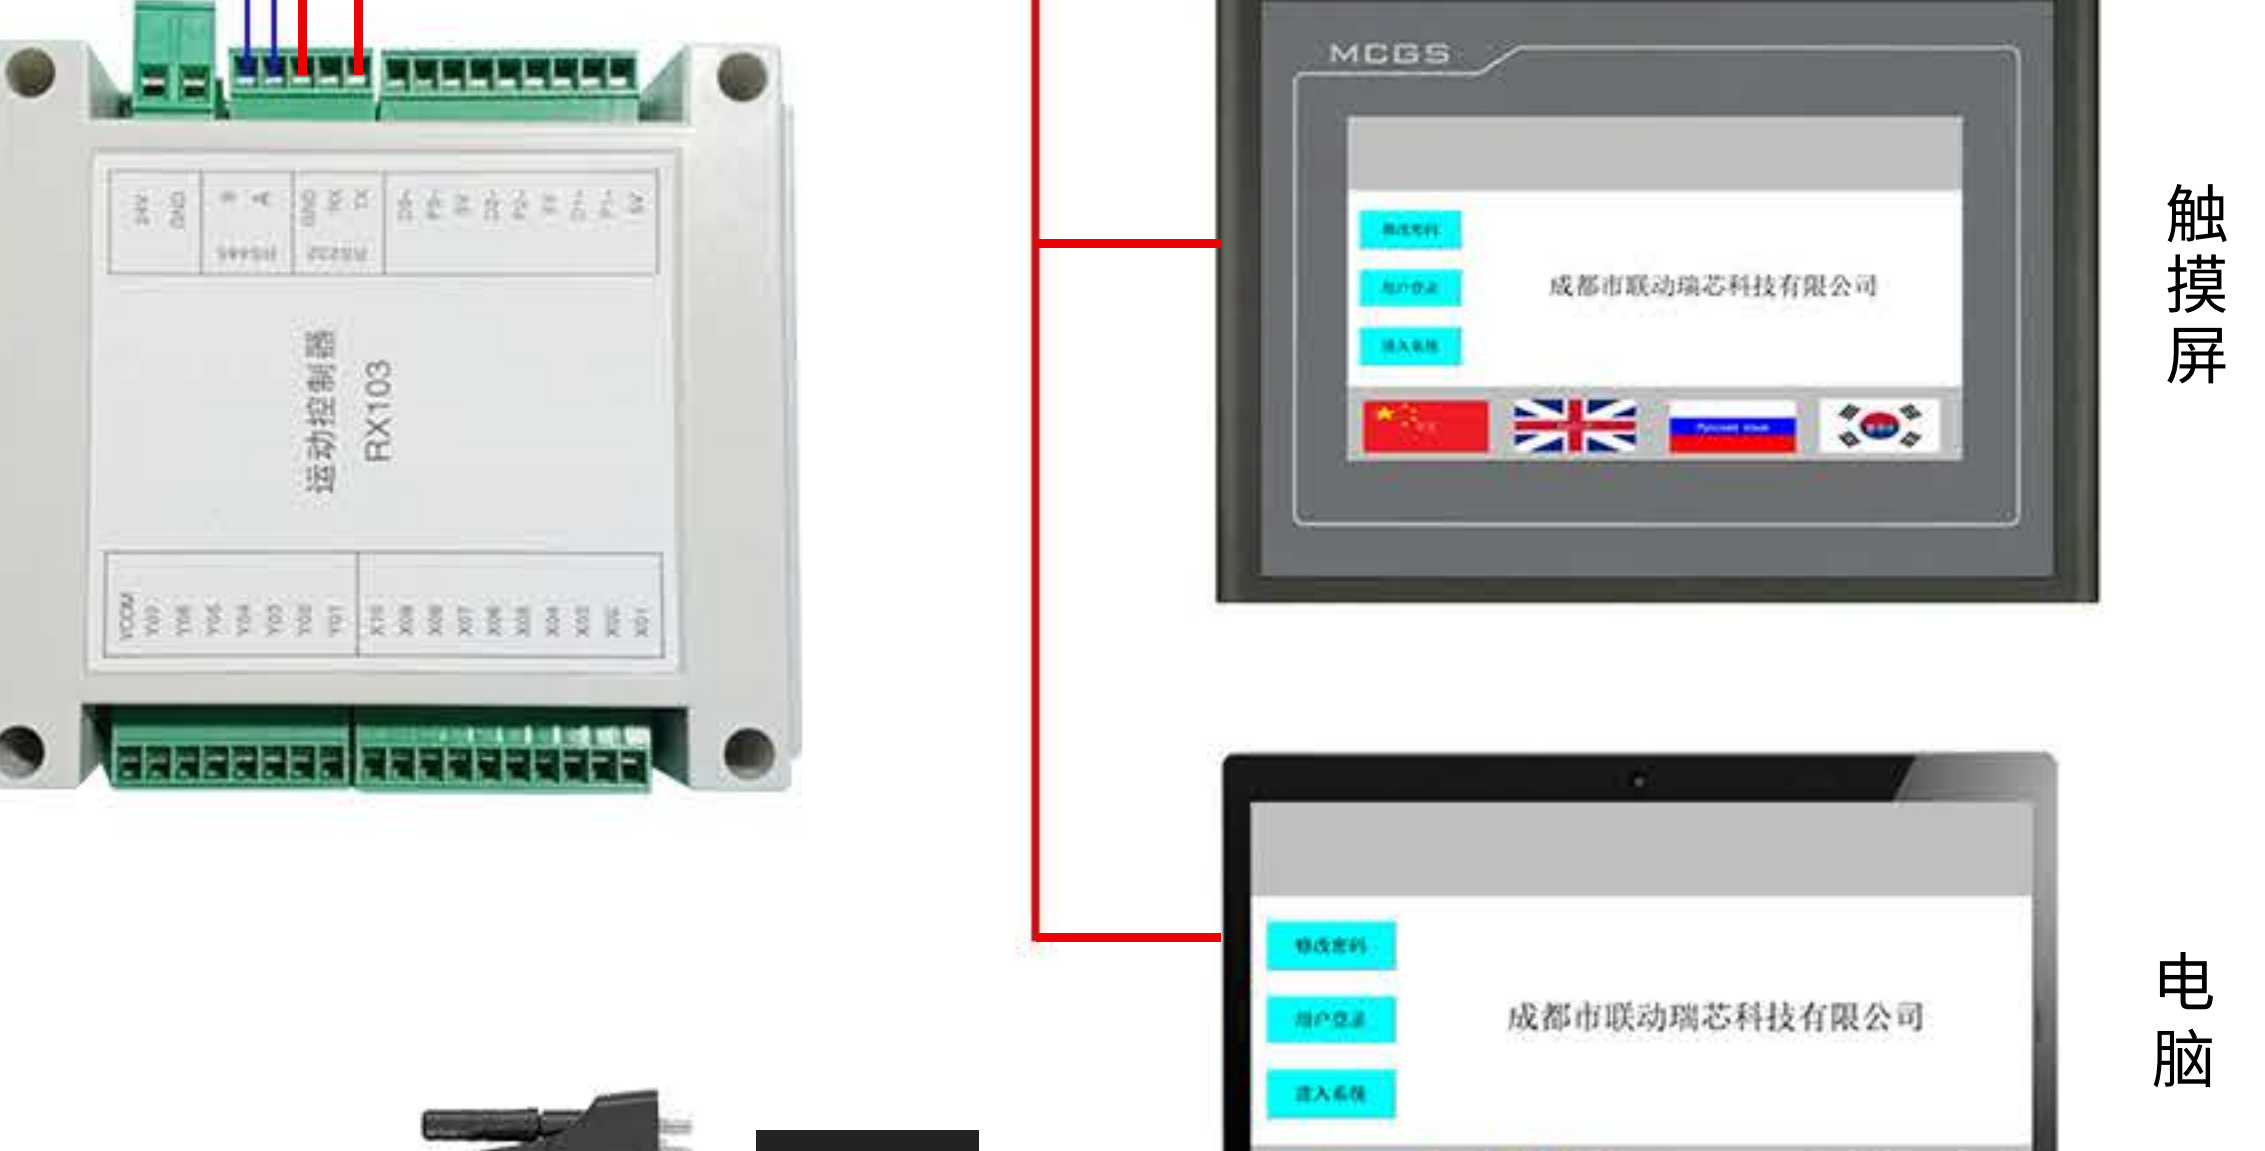


备注：若使用输出，YCOM需要接24V-，若不使用可以不接。

第九步：控制器和触摸屏或者电脑通讯



备注：如需连接电脑需要一根USB转九针线

伺服电机连接图

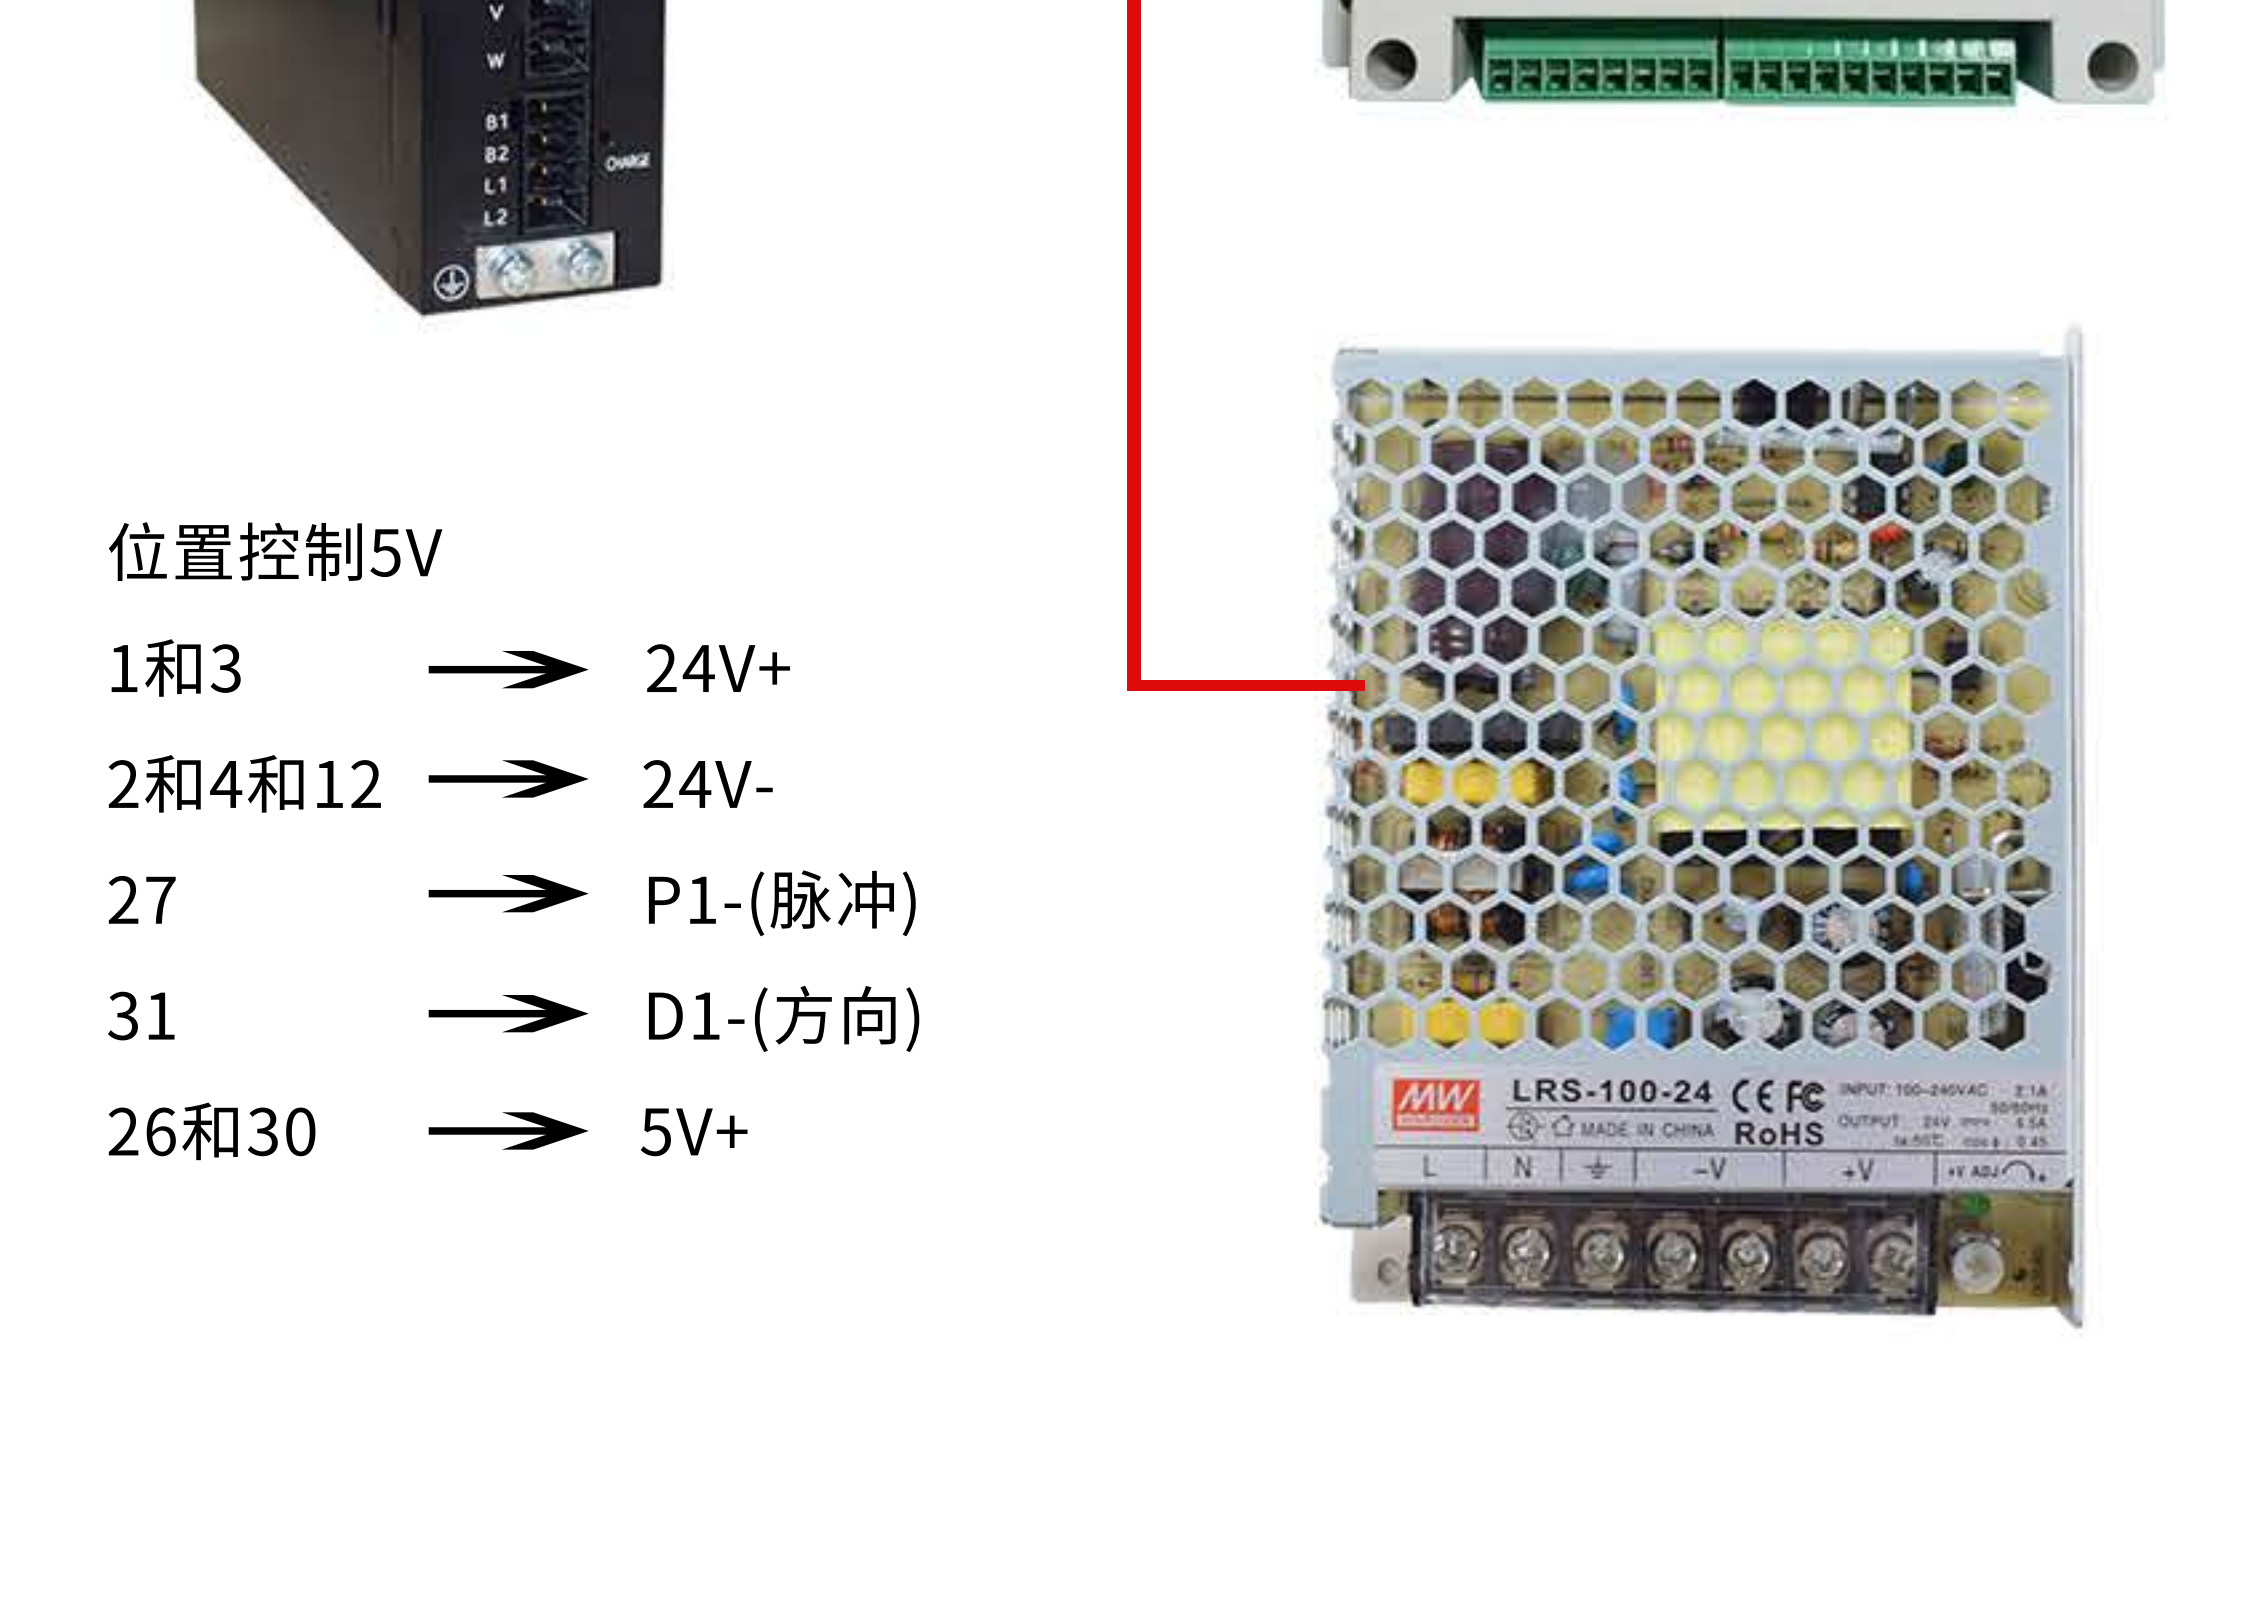

本说明书最终解释权归 成都市联动瑞芯科技有限公司 所有

如需下载更多资料请进入网址：www.rxkj58.com